


Patch panel KOMPAKT, Category 6, 24xRJ45/u


P/N: 606059

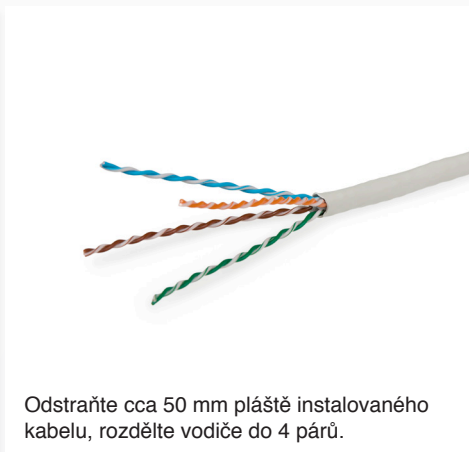

Odstraňte cca 50 mm pláště instalovaného kabelu, rozdělte vodiče do 4 párů.



Uložte vodiče do správných pozic na základě barevného značení IDC T568A nebo T568B.

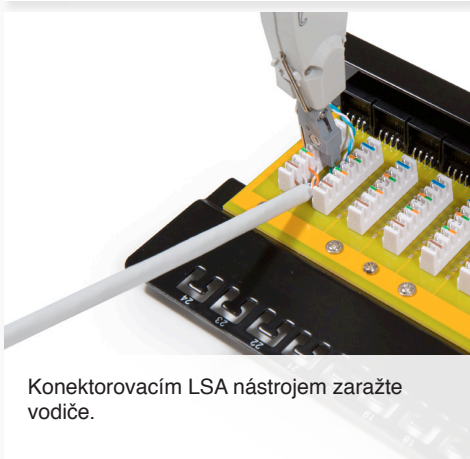

Konektorovacím LSA nástrojem zaražte vodiče.



Použijte vázací pásy na management kabelů a tím ukončete instalaci.